

Serie 6200 AIR | Kit 6212/AIR | 6220/AIR

6212/AIR

Art. List: 6203/SX x1 | 6203/DX x1 | 6205 x2 | 6204 x2 | 6206 x2 | 6201/1192/AIR x1 | 6202/AIR x1 | 6207/H x2 | 6248/AIR x1 | 6209/1048 x1 | 6222 x1 | 3308 x1 | 6208 x1
2090 x1 | 2204 x1


Icons: Soft Close, Auto Lock, Weight 70kg, Max Load 1200kg.

6220/AIR




Art. List: 6203/SX x1 | 6203/DX x1 | 6205 x2 | 6204 x2 | 6206 x2 | 6201/1992/AIR x1 | 6202/AIR x1 | 6207/H x2 | 6248/AIR x1 | 6209/1848 x1 | 6222 x1 | 3308 x1 | 6208 x1
2090 x1 | 2204 x1

Icons: Soft Close, Auto Lock, Weight 70kg, Max Load 2000kg.


Lavorazioni della porta versione A | Version A working on the door

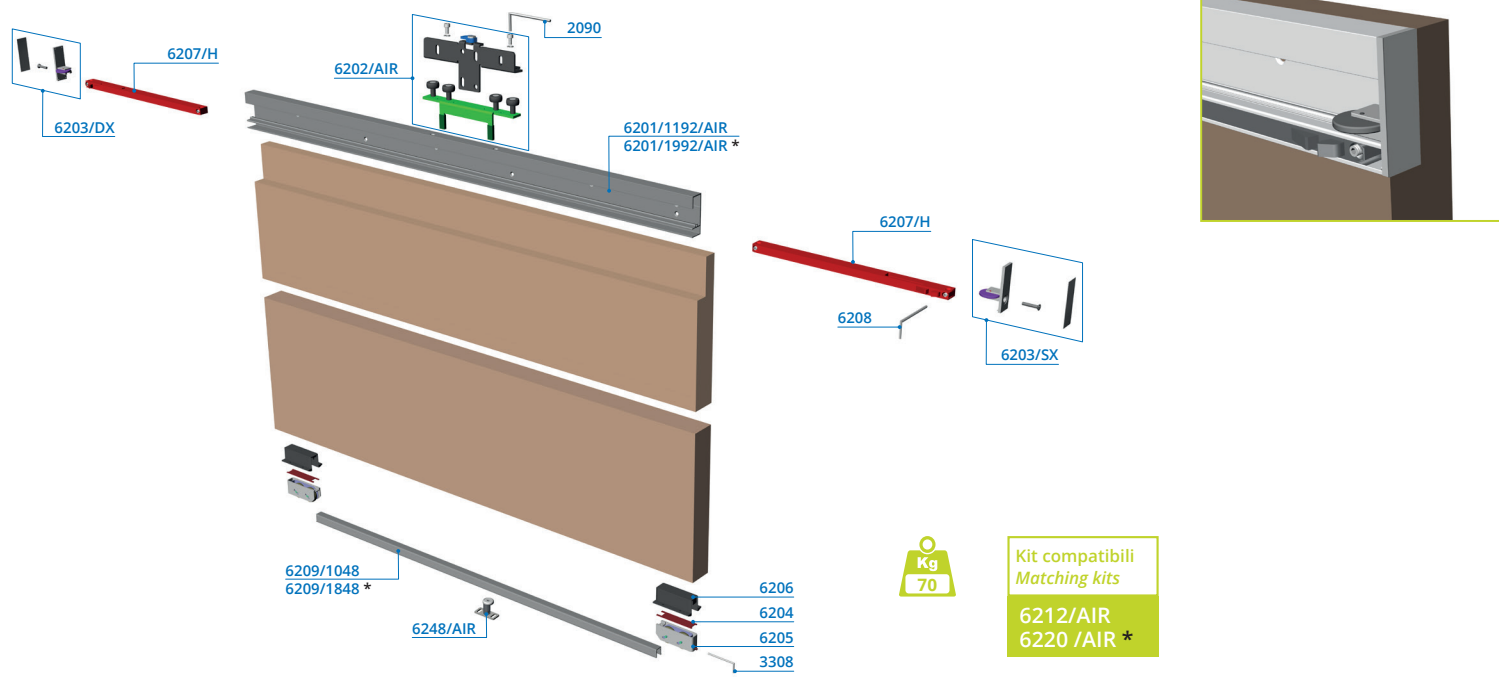




Lavorazioni della porta versione B | Version B working on the door

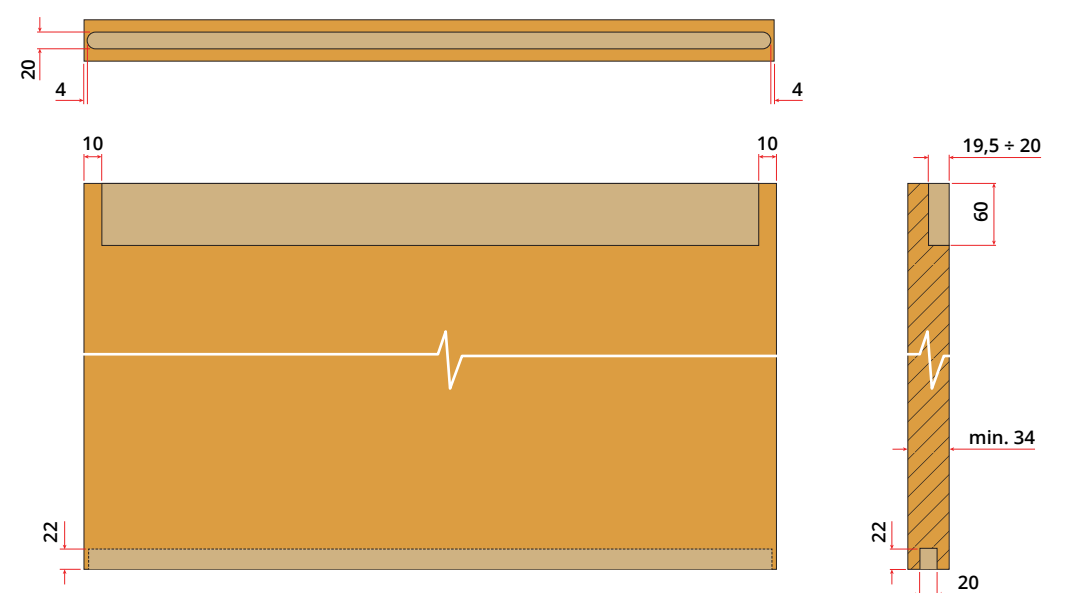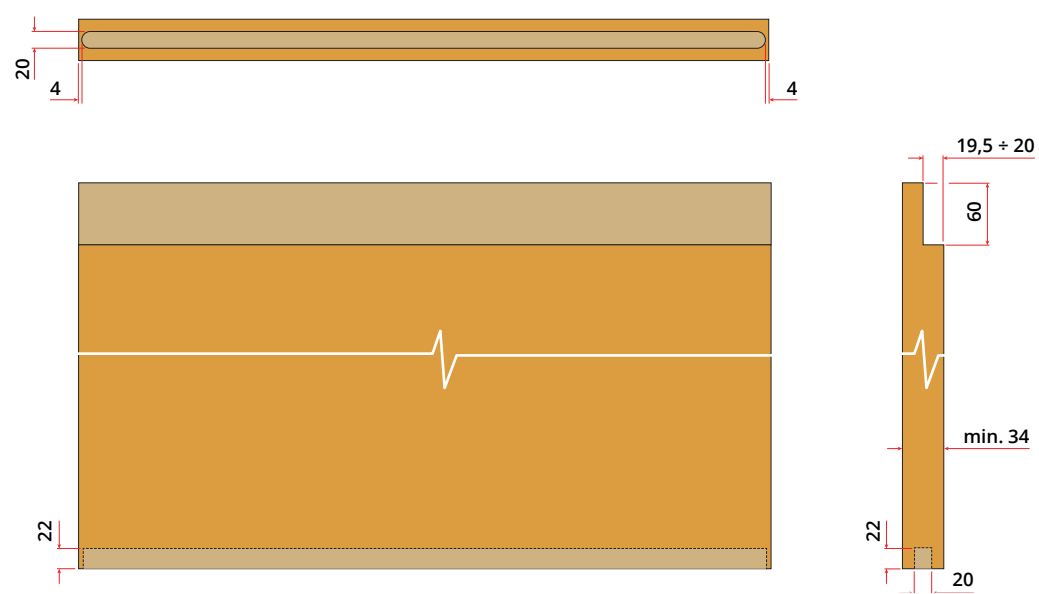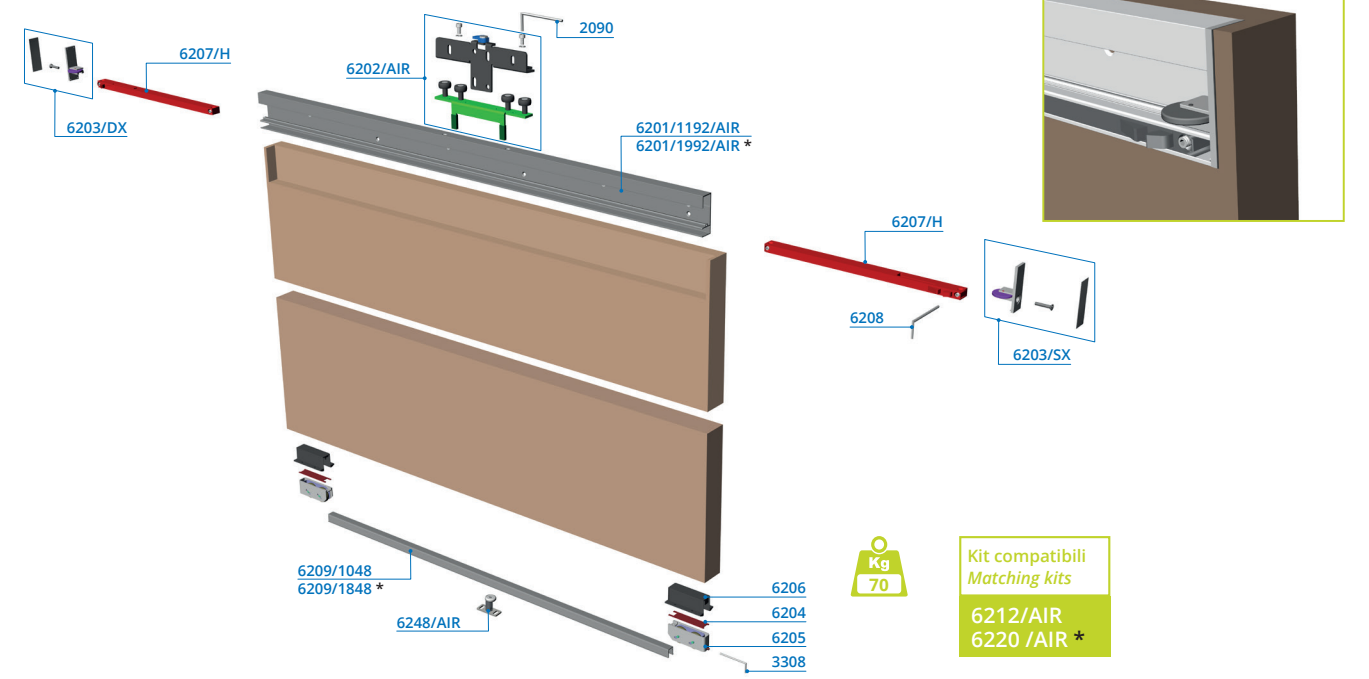

Versione A - Calcolo dimensioni dell'anta | A Version - Calculation of the door dimensions

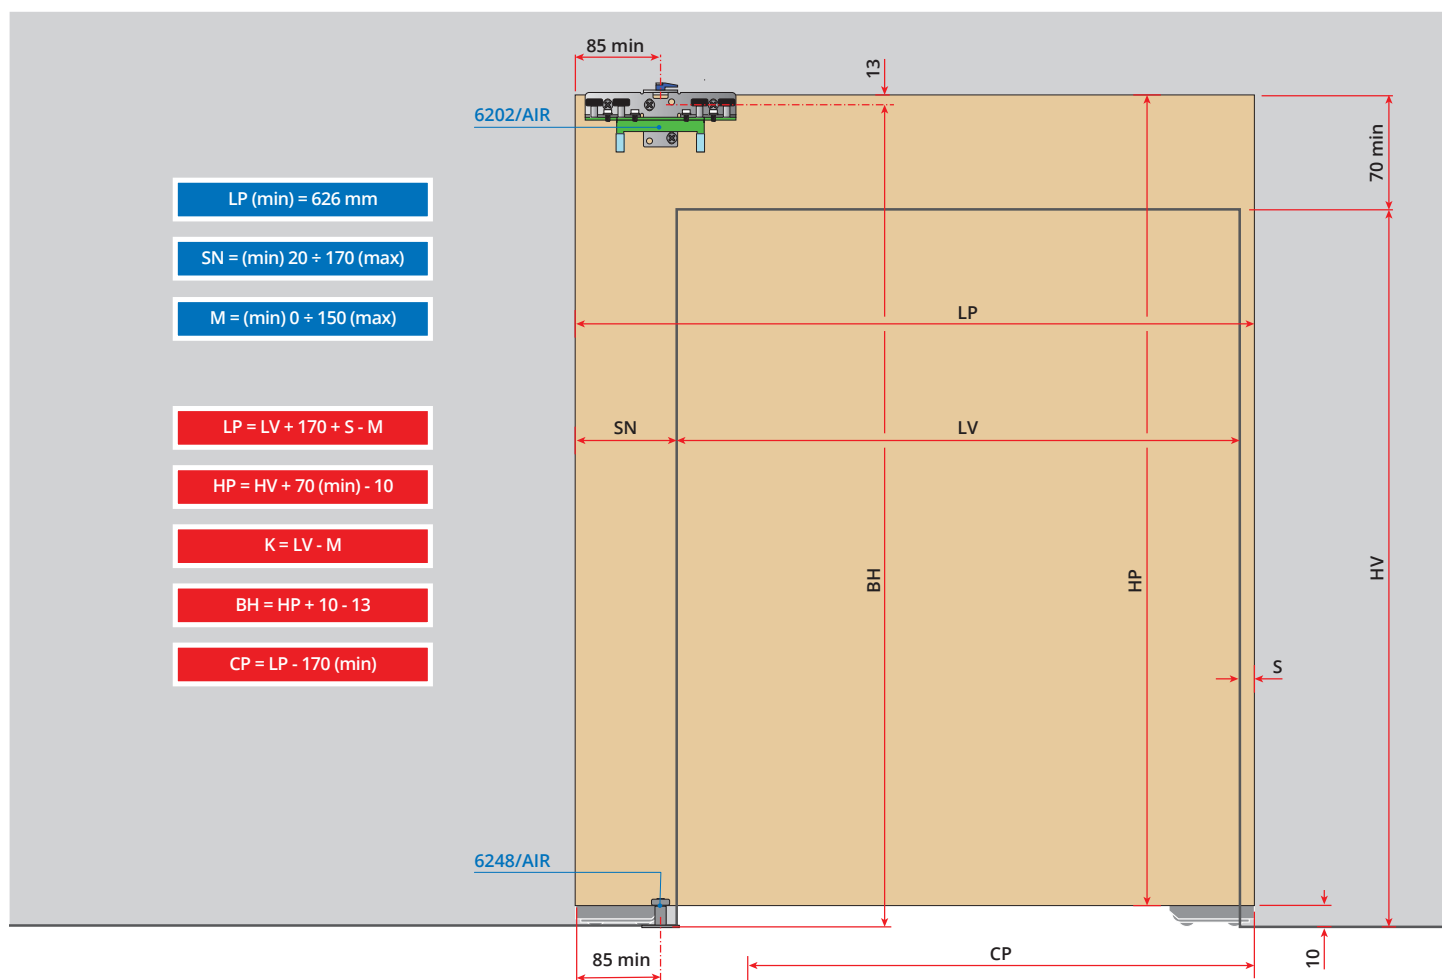

Versione B - Calcolo dimensioni dell'anta | A Version - Calculation of the door dimensions

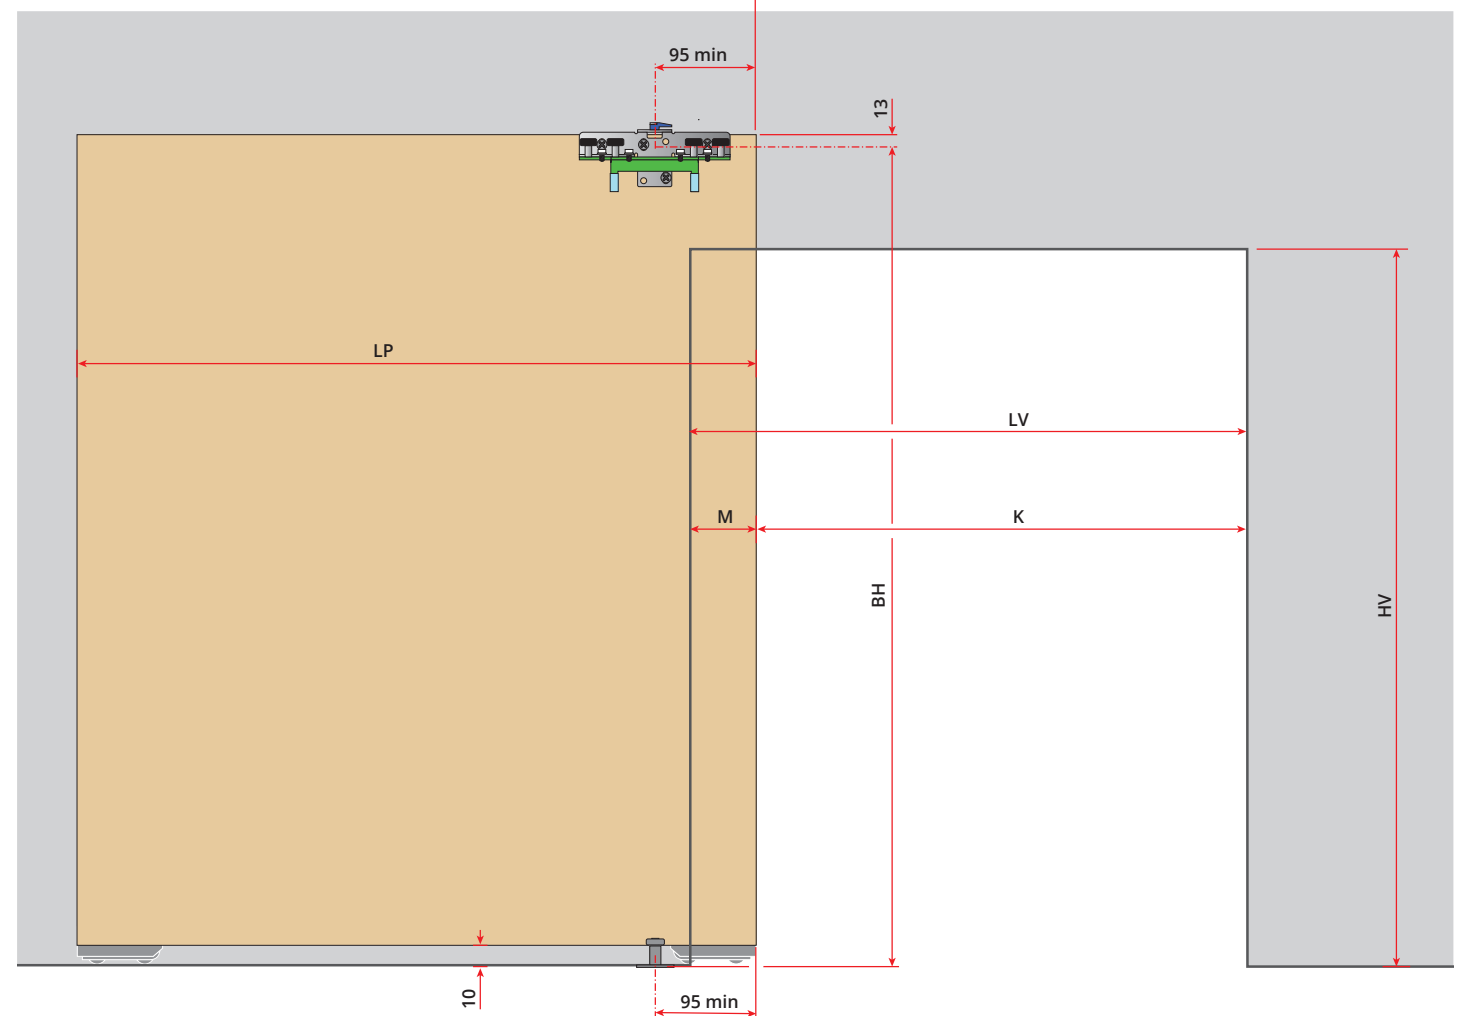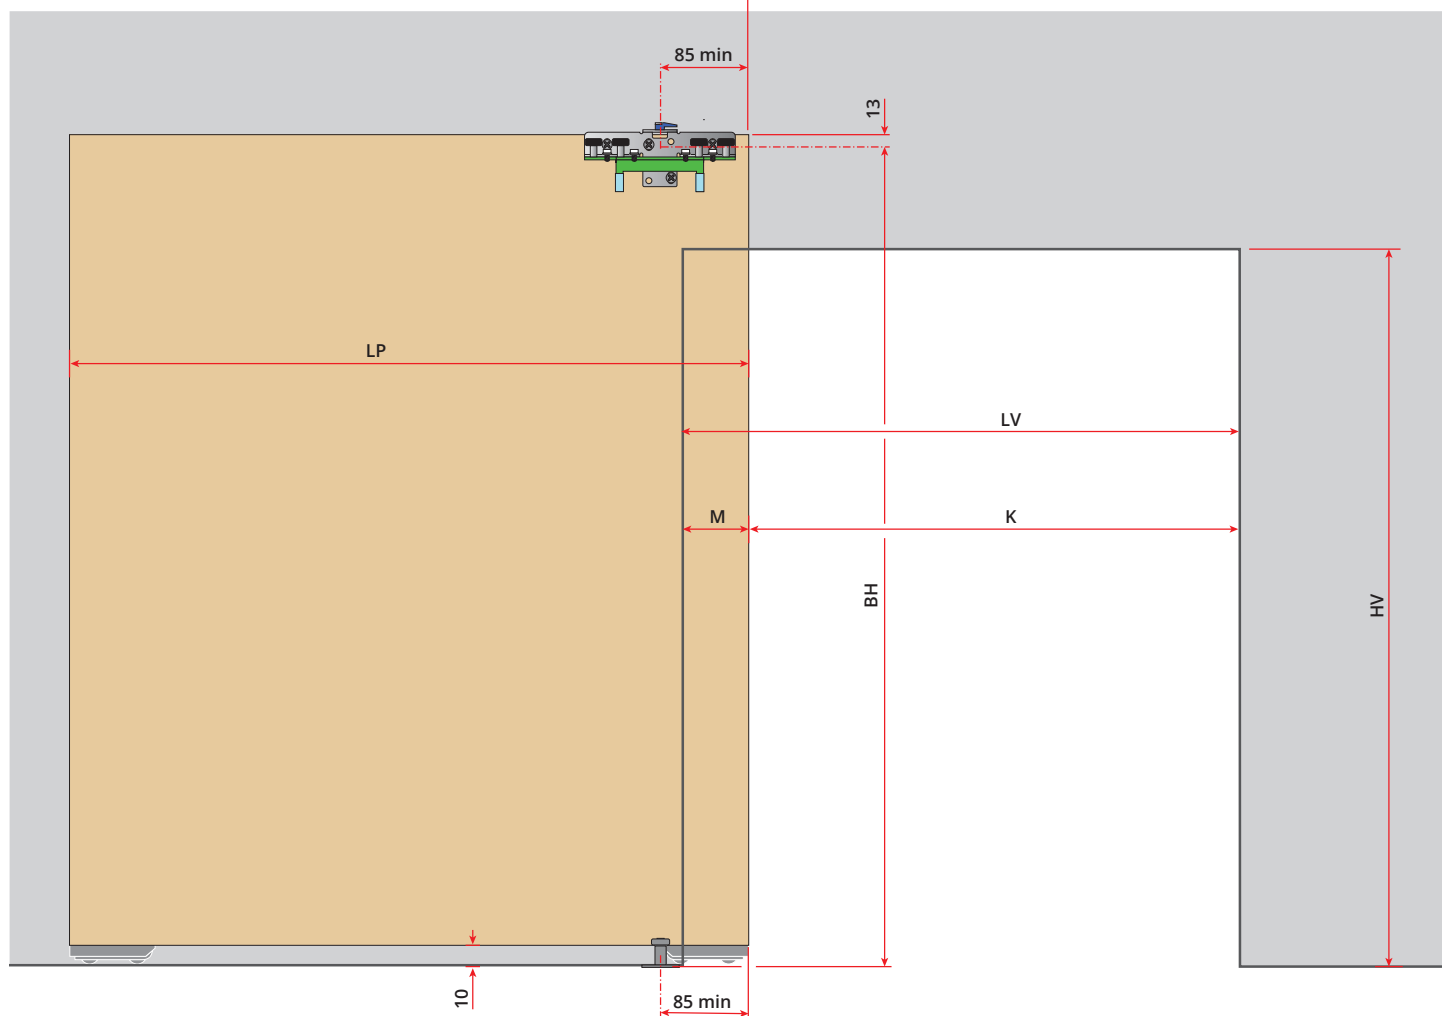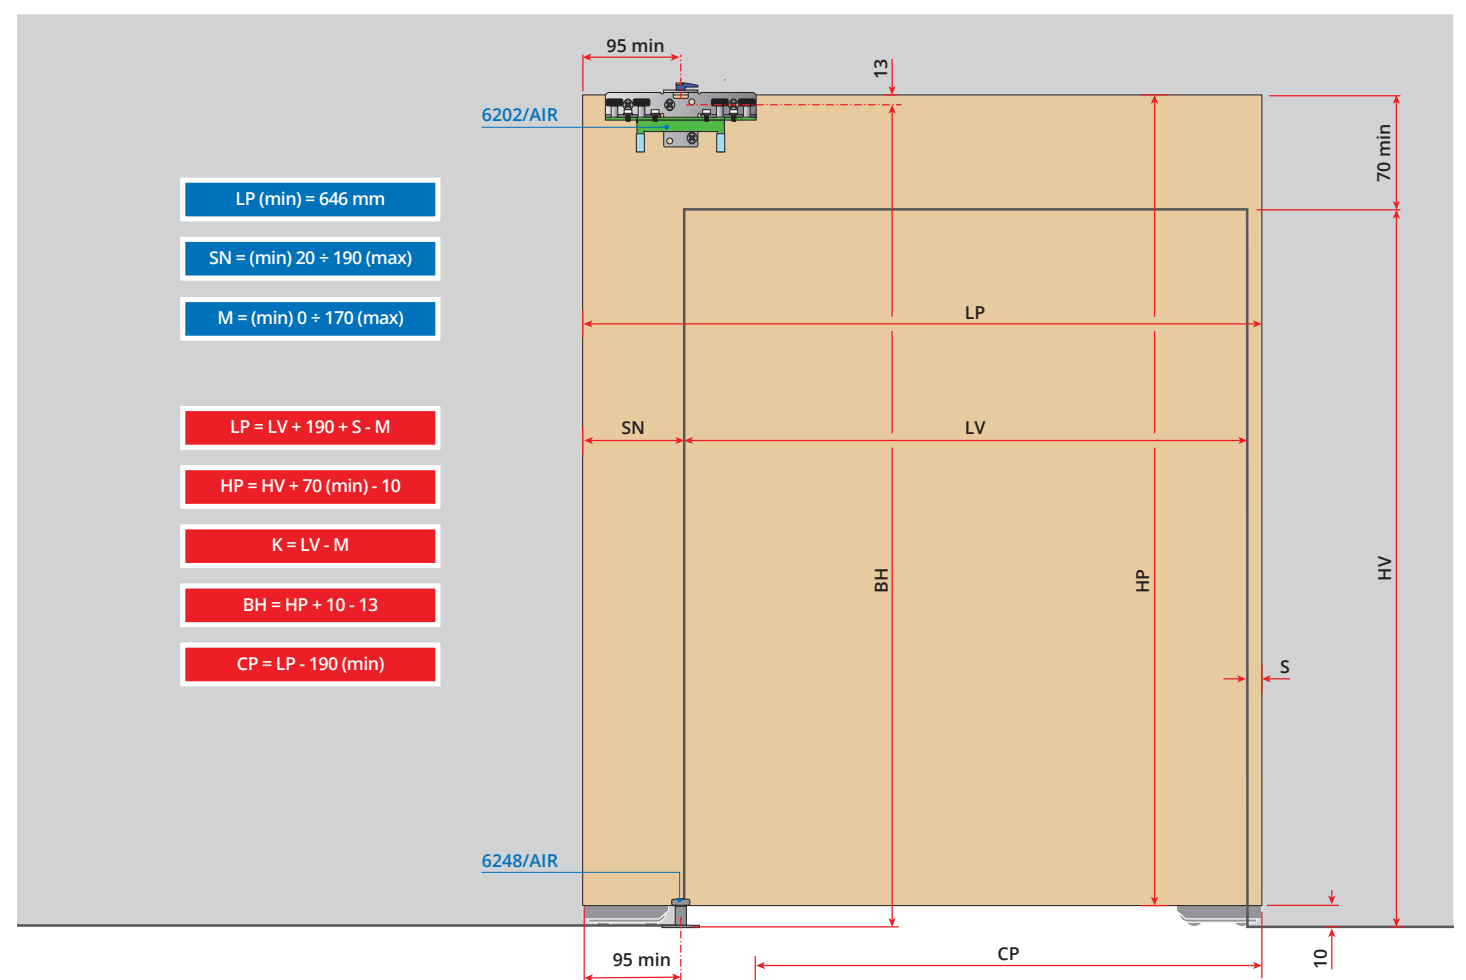

LEGENDA

LV = Larghezza vano Doorway width	HV = Altezza vano Doorway height	SN = Sormonto necessario Required overlap	M = Spazio maniglia variabile Variable handle space	CP = Corsa porta Door stroke
LP = Larghezza porta Door width	HP = Altezza porta Door height	S = Sormonto opzionale Optional overlap	BH = Altezza staffa Bracket height	K = Passaggio Passage way

1 Taglio dei binari | Rails cutting




Tagliare a misura i binari. Per quello superiore porre attenzione a mantenere nella mezzera la foratura centrale
Cut the profiles to size. For the upper one, be careful to keep the central hole in the middle


LEGGENDA

LBS = Lunghezza binario superiore | Upper rail length LBI = Lunghezza binario inferiore | Lower rail length LP = Larghezza porta | Door width

2 Posizionamento fermi soft-close | Soft-close stopper positioning

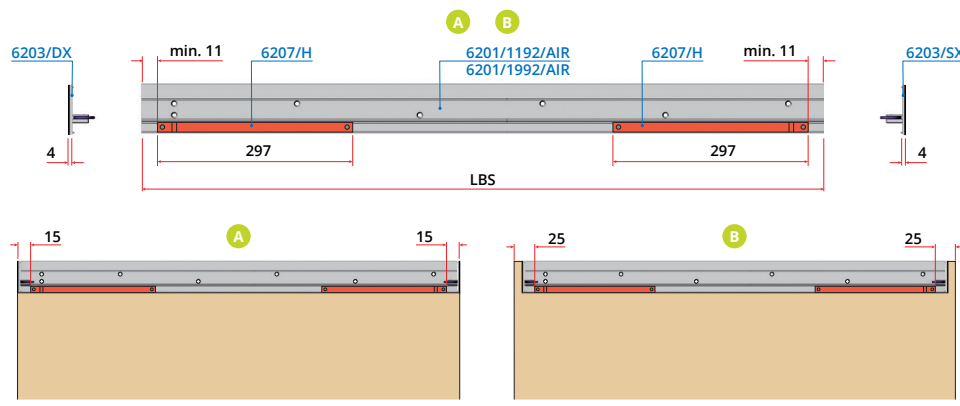


Calcolo riduzione della corsa | Stroke reduction calculation

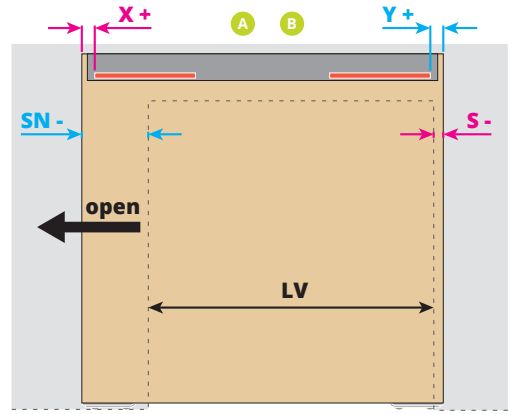


Aumentando la quota X diminuirà la quota S così come aumentando la quota Y diminuirà la quota SN
Increasing the X quote will decrease the S quote as well as increasing the Y quote will decrease the SN quote

3 Fissaggio binario superiore | Upper rail fixing

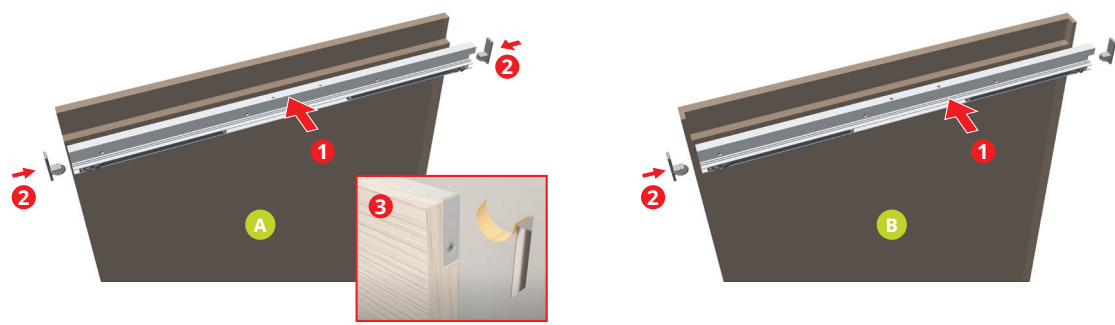


- 1 Fissare il binario alla porta tramite viti idonee (Consigliato \varnothing 3,5 mm / testa \varnothing 7)
Fix the track to the door using appropriate screws (Recommended \varnothing 3,5 / Head \varnothing 7)
- 2 Fissare il tappo destro e il tappo sinistro alle rispettive estremità
Fix the right cap and the left cap at their respective ends
- 3 Nella versione A applicare le cover adesive incluse nei tappi 6203
In A version apply the adhesive cover included in the 6203 caps

4 Montaggio carrelli e binario inferiore | Assembly of carriages and lower rail

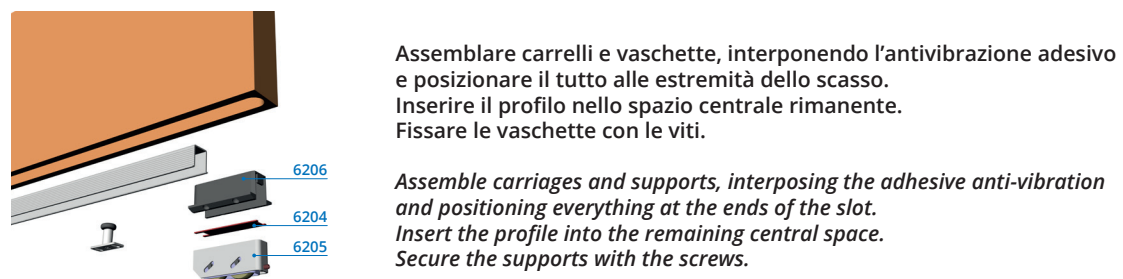


Assemble carriages and supports, interposing the adhesive anti-vibration and positioning everything at the ends of the slot. Insert the profile into the remaining central space. Secure the supports with the screws.

5 Fissaggio staffa a muro | Wall bracket fixing

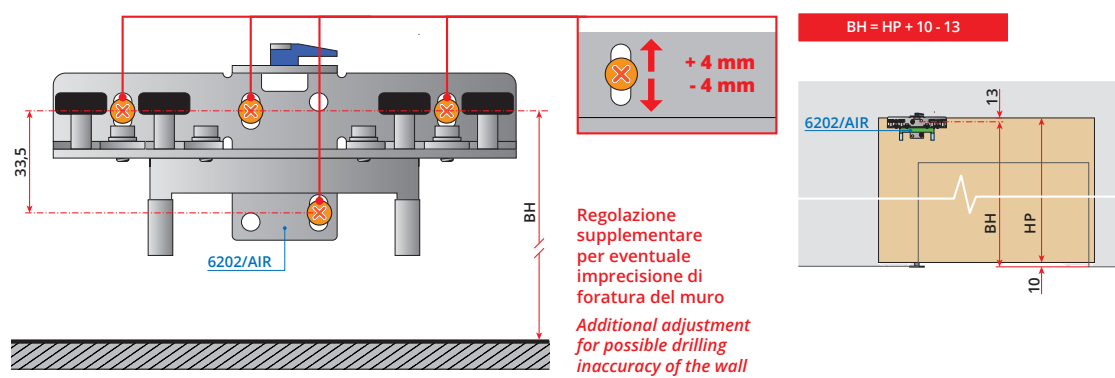


Regolazione supplementare per eventuale imprecisione di foratura del muro
Additional adjustment for possible drilling inaccuracy of the wall

6 Disattivazione del sistema anticaduta | Deactivation of the anti-fall system

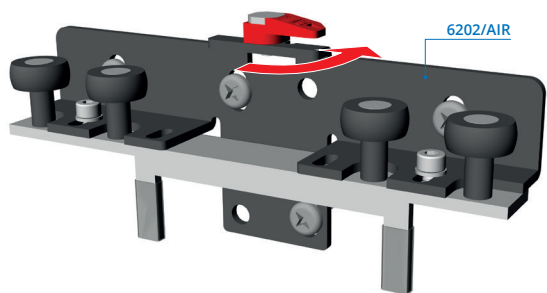


Prima del fissaggio al muro, se necessario, riportare il sistema anticaduta nella posizione di riposo, come indicato
Before fixing to the wall, if necessary, bring the fall arrest system to the rest position, as indicated

7 Fissaggio guida inferiore | Lower guide fixing

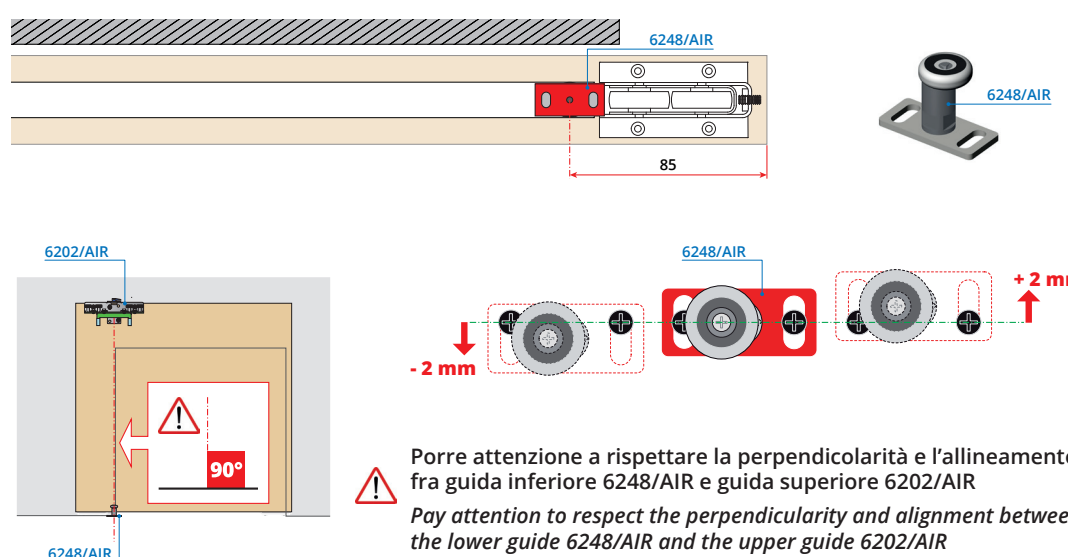


Porre attenzione a rispettare la perpendicolarità e l'allineamento fra guida inferiore 6248/AIR e guida superiore 6202/AIR
Pay attention to respect the perpendicularity and alignment between the lower guide 6248/AIR and the upper guide 6202/AIR

8 Installazione della porta | Door installation

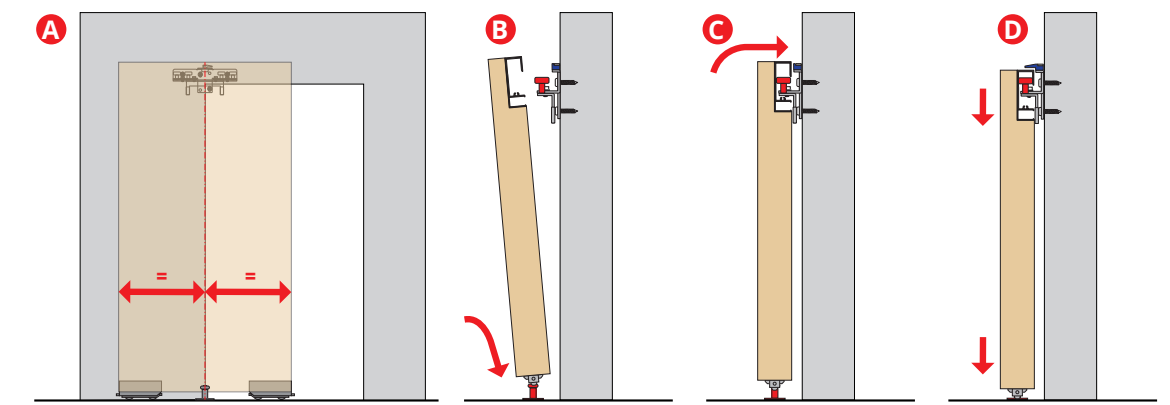


9 Attivazione del sistema anticaduta | Activation of the anti-fall system

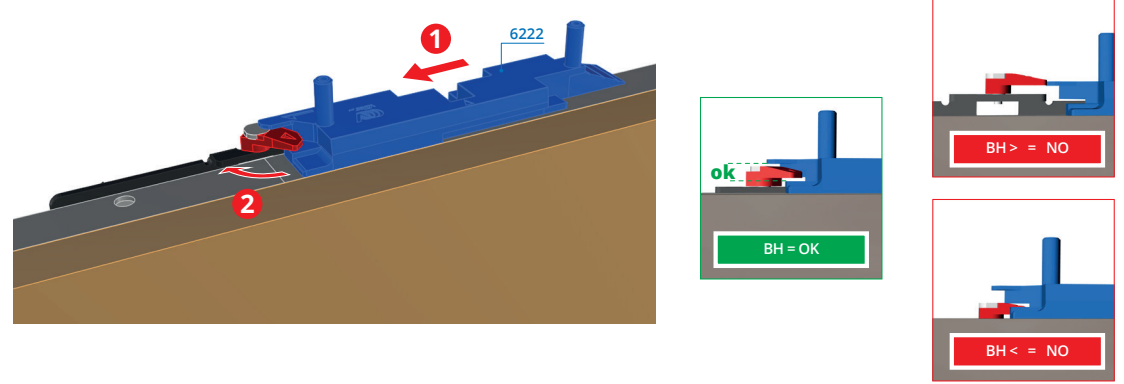


Mentre si attiva il sistema anti caduta si può verificare, tramite la dima di regolazione art 6222, se l'altezza della guida 6202 è corretta (BH). Se la altezza è corretta il sistema inizierà la rotazione di armamento fino a 45° (da concludere poi a mano fino a 90°) altrimenti si bloccherà
While activating the anti-fall system, you can check, using the adjustment template art. 6222, whether the height of the 6202 guide is correct (BH). If the height is correct, the system will start the arming rotation up to 45° (to be concluded by hand up to 90°) otherwise it will be blocked

10 Verifica di corretto montaggio della guida 6202 | Check of correct installation of the 6202 guide

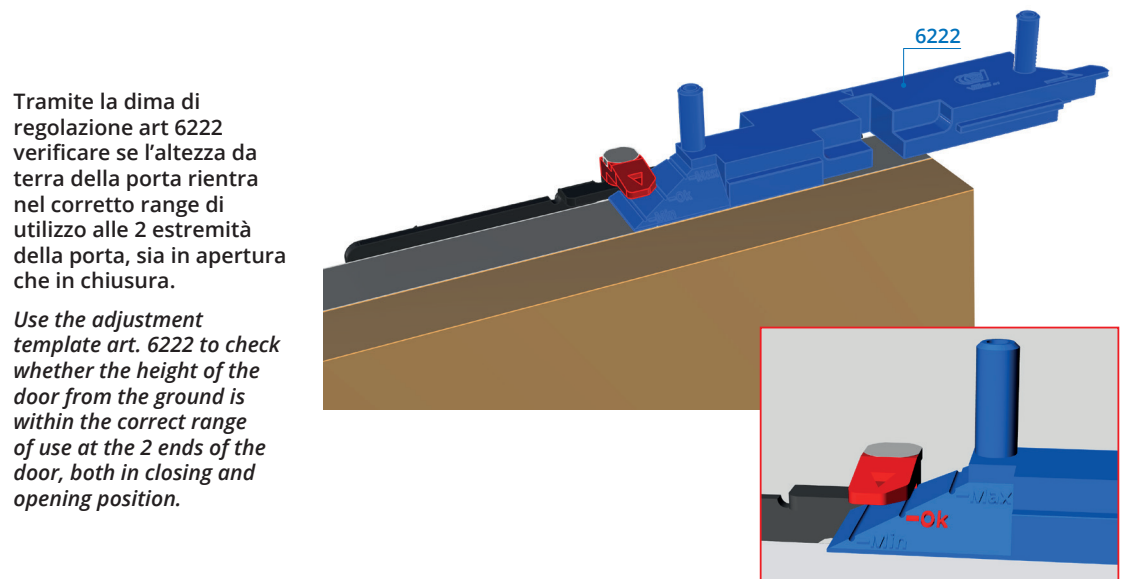


Tramite la dima di regolazione art 6222 verificare se l'altezza da terra della porta rientra nel corretto range di utilizzo alle 2 estremità della porta, sia in apertura che in chiusura.
Use the adjustment template art. 6222 to check whether the height of the door from the ground is within the correct range of use at the 2 ends of the door, both in closing and opening position.

11 Regolazione carrello inferiore 6205 | 6205 lower carriage adjustment

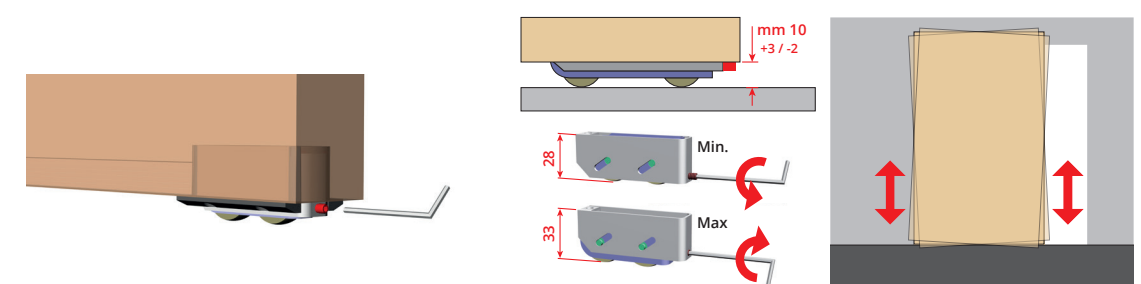

Se necessario regolare l'altezza dei carrelli inferiori tramite l'apposita vite di regolazione
Adjust the height of the lower carriages using the appropriate adjustment screw, if necessary

12 Regolazioni finali | Final adjustments

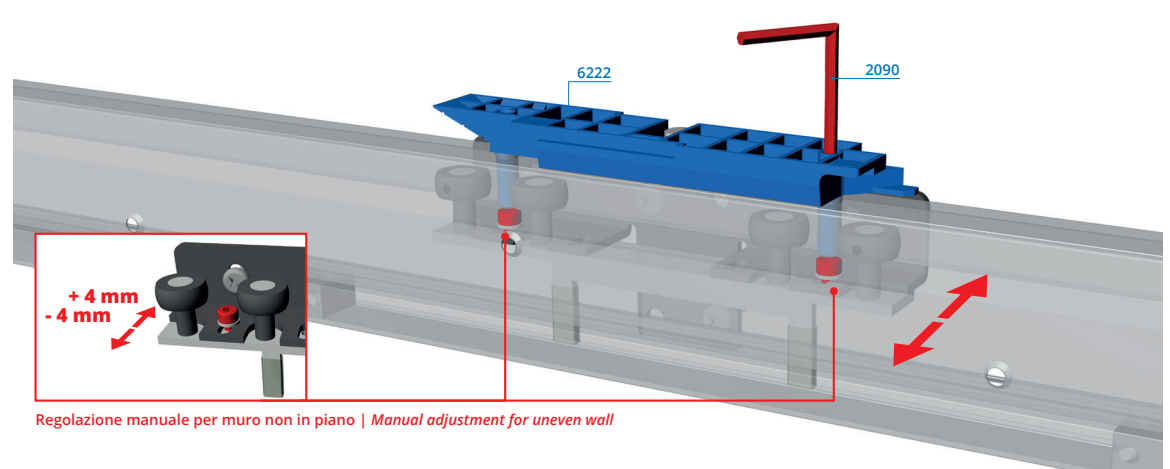

Regolazione manuale per muro non in piano | Manual adjustment for uneven wall

A porta installata è possibile eseguire le regolazioni fini di distanza e parallelismo rispetto al muro agendo sulla staffa superiore e sulla guida inferiore
With the door installed, it is possible to make fine adjustments of distance and parallelism to the wall by acting on the upper bracket and the lower guide

