





### Telecomando a 4 canali per 2 ante / 4 buttons remote control for 2 doors

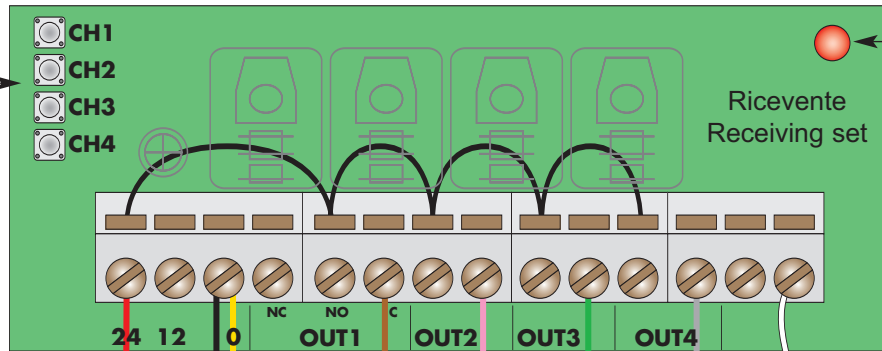




LED di segnalazione codice radio  
Radio code signal LED

Tenere premuto il tasto "CH" e, quando il led di segnalazione lampeggia, premere il tasto del trasmettitore per inviare il codice. Il led rimarrà acceso a segnalare l'avvenuta memorizzazione. Eseguire la stessa procedura per ogni uscita.

*Keep a "CH" key pressed and when the LED flashes, press the transmitter key in order to send code. The LED will remain lit in order to confirm that storage has taken place. Follow the same procedure for every output.*

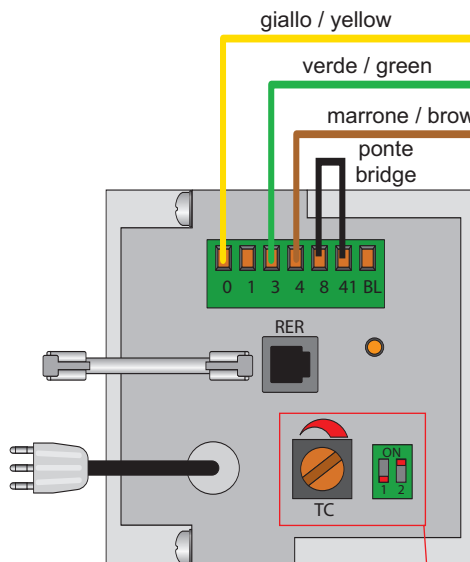

Motore anta sinistra  
Left door motor

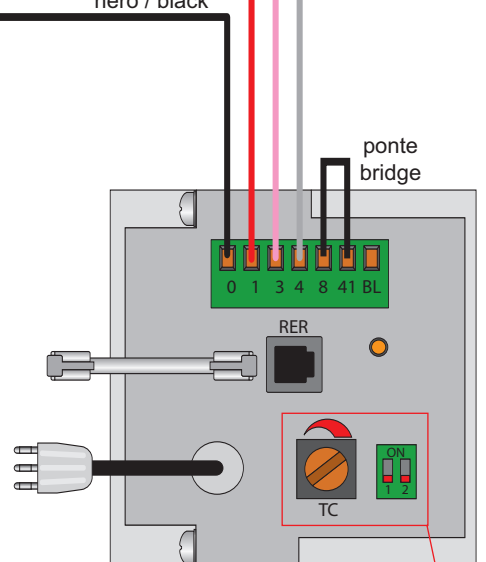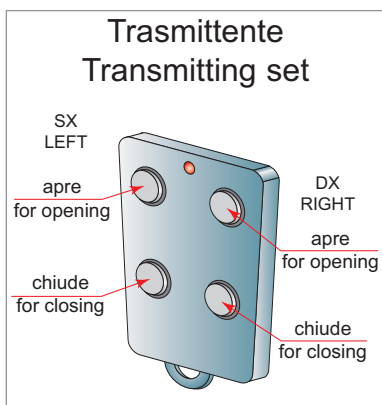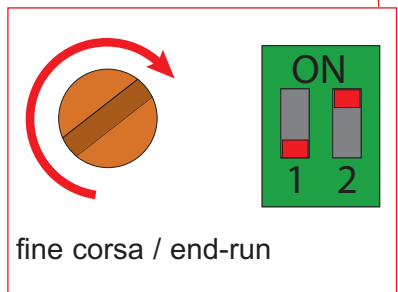

Motore anta destra  
Right door motor

