




Kit 2472/S | 2476/S | 2479/S | 2479/B/S


2472/S



Art. List: 2461 x1 | 2462/S x1 | 2467 x2 | 2209 x2 | Attivatore/M x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1




2476/S



Art. List: 2468/S x1 | C/ACC.8R x1 | 2200/PC x2 | 2467 x2 | 2209 x2 | Attivatore/M x2
2206/R x1 | 2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1




2479/S



Art. List: 2469/S x1 | 2434 x1 | 2467 x2 | 2200 x2 | Attivatore/M x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1



2479/B/S



Art. List: 2469/S x1 | 2434 x1 | 2467 x2 | 2209 x2 | Attivatore/M x2 | 2206/R x1
2204 x1 | 2090 x1 | 3308 x1



Avvertenze generali | General warnings

E' molto importante fissare i binari in perfetta posizione orizzontale.





It is very important to fix the rails in perfect horizontal position.



Rimuovere detriti e polvere dal binario, se in dotazione tramite la spugna 220.

Remove debris and dust from the rail, if available using the sponge art 220.

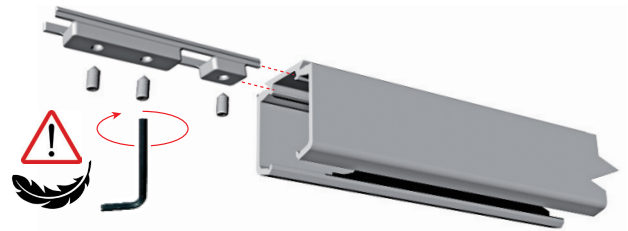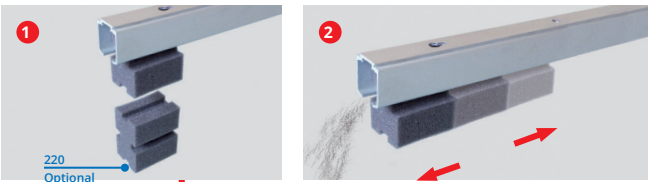





Stringere le viti con moderazione per evitare danneggiamenti. Dopo il posizionamento stringere le viti fino portarle a filo.

NO


OK

Tighten the screws with moderation, to avoid breakage. After placement tighten all the screws

Guide inferiori | Lower guide

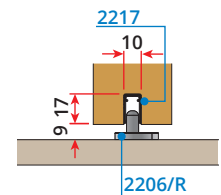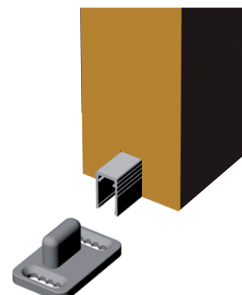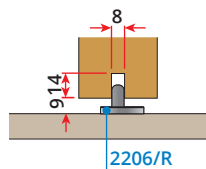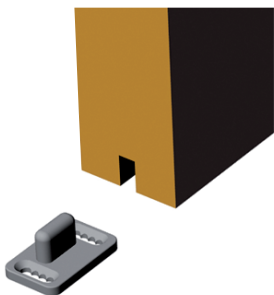

Colcolo dimensioni porta | Sizing of the door

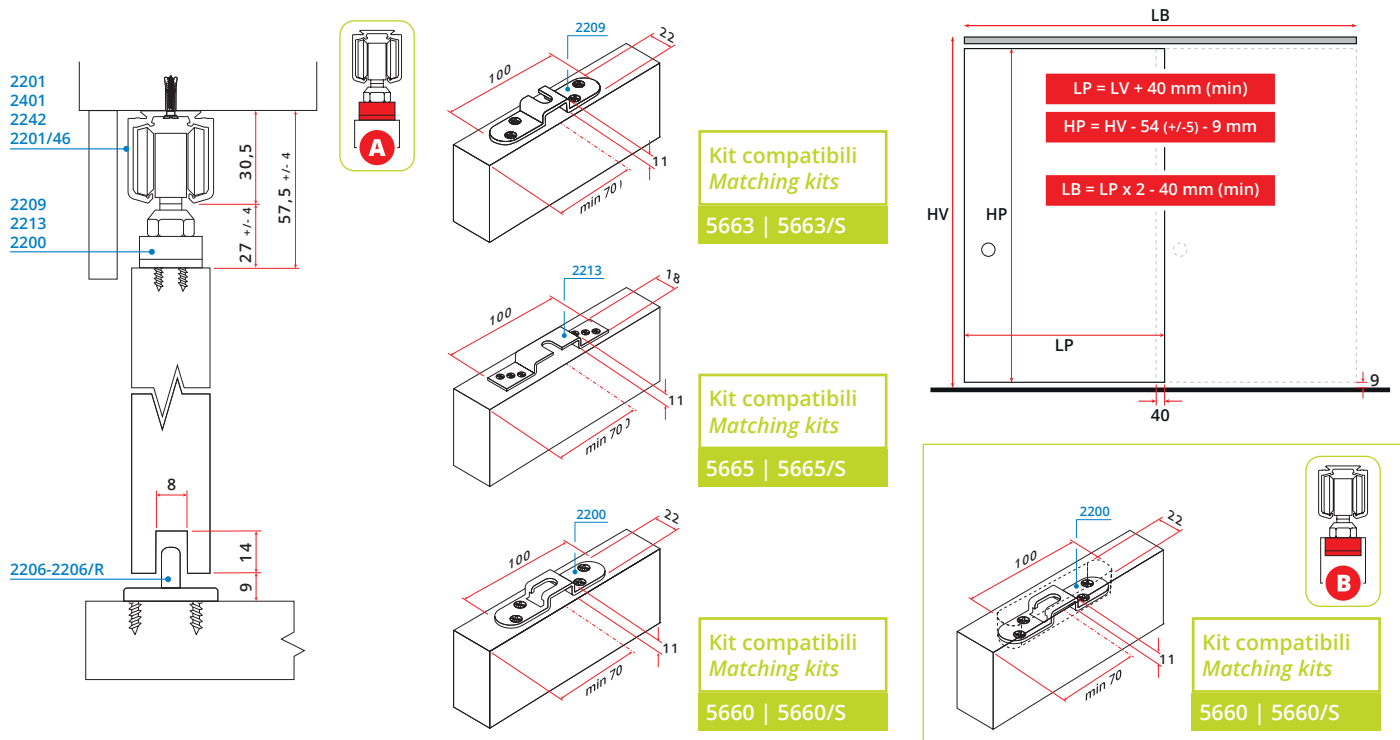

Quote di fissaggio | Fixing measures

* Quote calcolate con sormonto di 40 mm | Dimensions calculated with overlap of 40 mm

