

5811 morsetto senza lavorazione istruzioni di montaggio


Da Gennaio 2016 le pinze per porte scorrevoli senza lavorazione 5811 contenute in alcuni dei nostri kit sono dotate di speciali guarnizioni in materiale 3M 5832 SJ Urathane rollstock, avente elevate proprietà di tenuta.

E' in ogni caso della massima importanza, al fine di ottenere i migliori risultati, procedere osservando scrupolosamente le presenti istruzioni di montaggio.


Raccomandiamo di eseguire sempre un'accurata pulizia della superficie del vetro nell'area di presa della pinza ed eventualmente delle guarnizioni stesse mediante prodotto a base di alcool isopropilico, al fine di eliminare tutte le tracce di sporcizia ed unto.

Raccomandiamo di serrare le viti di fissaggio della pinza per mezzo di un giravite dinamometrico o di una piccola chiave dinamometrica alla coppia raccomandata.

Utilizzare vetro con spessore compreso tra 8 e 12,72 mm.

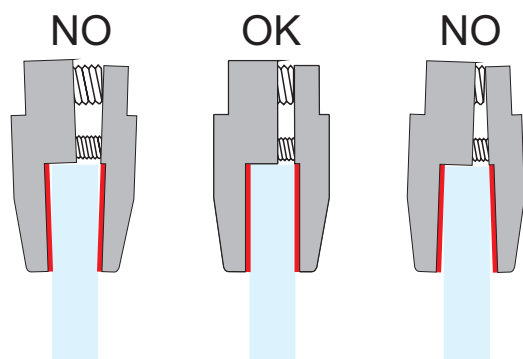

Questo tipo di pinza senza lavorazione funziona per serraggio ed è quindi di fondamentale importanza che le ganasce siano complanari alla superficie del vetro. Verificare sempre che la posizione sia conforme alla figura centrale durante le varie fasi e a montaggio ultimato.

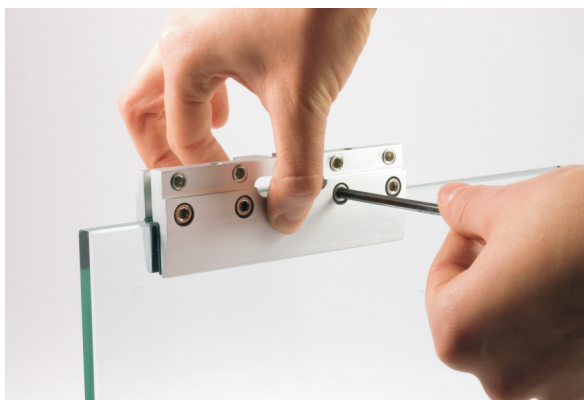

Per mezzo di una chiave a brugola da 4 mm, mantenendo le due semi-pinze aderenti al vetro e complanari con una mano, avvitare le 4 viti di serraggio fintanto che siano puntate.



Per mezzo della stessa chiave avvitare i quattro grani di contrasto fintanto che siano anch'essi puntati. Coppia di serraggio 0,1 Nm.

5811 morsetto senza lavorazione istruzioni di montaggio



A questo punto si possono stringere le quattro viti di serraggio alla coppia prestabilita di 8 Kn utilizzando un giravite dinamometrico o altro utensile idoneo. Raccogliamo di iniziare dalle due viti centrali e terminare con quelle poste alle estremità della pinza.



Il serraggio definitivo della pinza si ottiene avvitando i grani di contrasto alla coppia prestabilita di 8 Kn utilizzando un giravite dinamometrico o altro utensile idoneo. Raccogliamo di iniziare dai due grani centrali e terminare con quelli posti alle estremità della pinza.



A questo punto il montaggio della pinza è completato e la porta può essere fissata ai carrelli opportunamente predisposti.