ISTRUZIONI / INSTRUCTION
KIT Art. 3540-3550

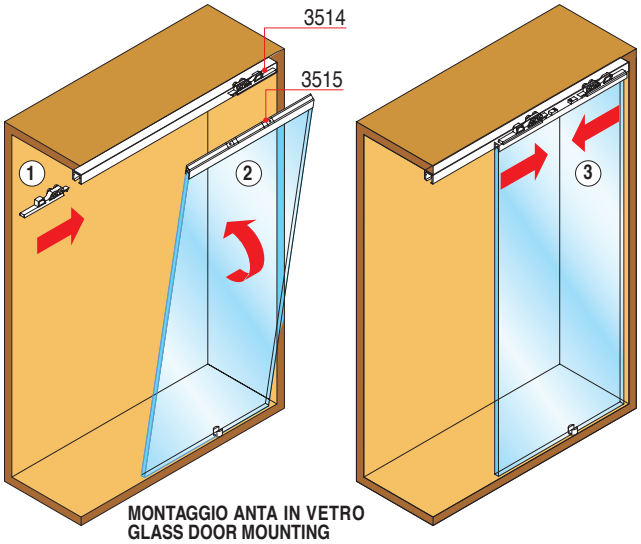

MONTAGGIO ANTA IN VETRO
GLASS DOOR MOUNTING

Dopo aver inserito il pattino guida inferiore agganciare il profilo/telaio dell'anta ai carrelli già inseriti nel binario.
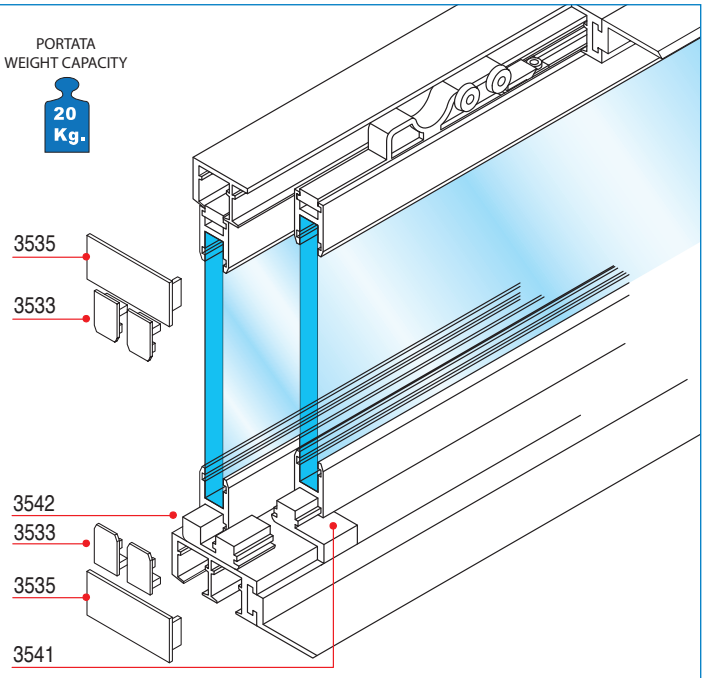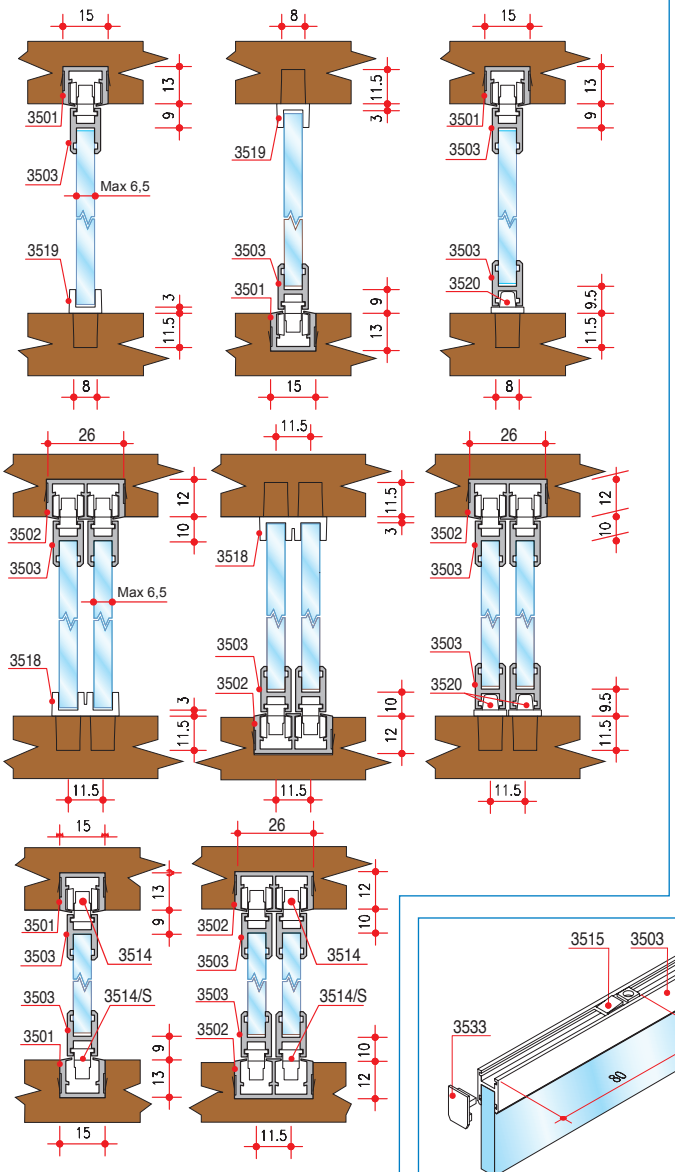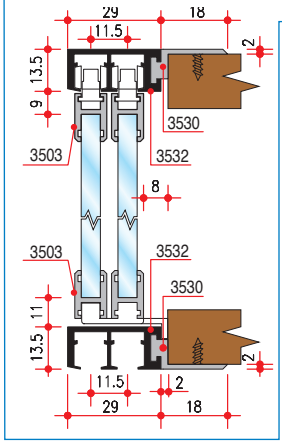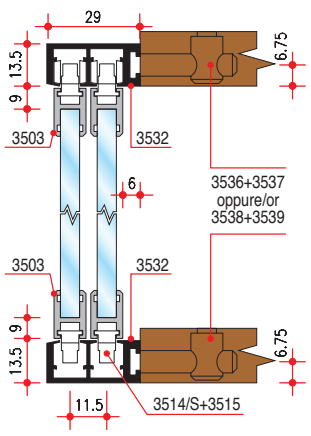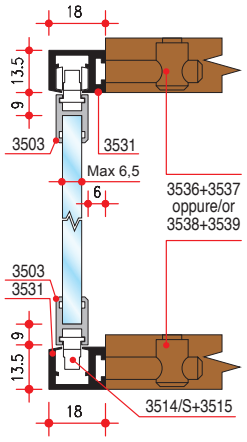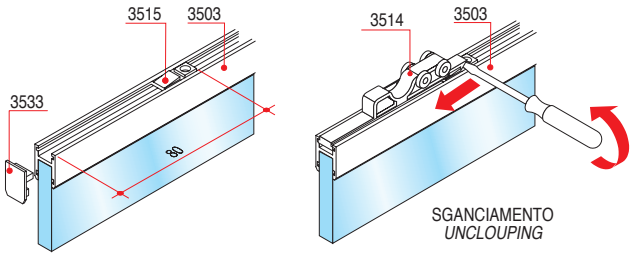
After inserting the lower slider pin hook the door frame/profile to the trucks just inserted in the rail.